



Flötotto
Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh
T +49 (0)5241 504740
info@floetotto.de
www.floetotto.de

**Für die Montage
benötigen Sie
folgende
Hilfsmittel**

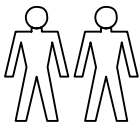

2 Personen




Inbusschlüssel 5mm
(im Lieferumfang)




Kreuzschlitz-
schraubendreher

Bitte lesen Sie sich die
Aufbauanweisung
aufmerksam durch und
beachten die
Montagereihenfolge
1, 2, 3... bzw. A, B, C...
da wir für Fehler, die
durch falsche Montage
entstehen, keine
Haftung übernehmen
können!







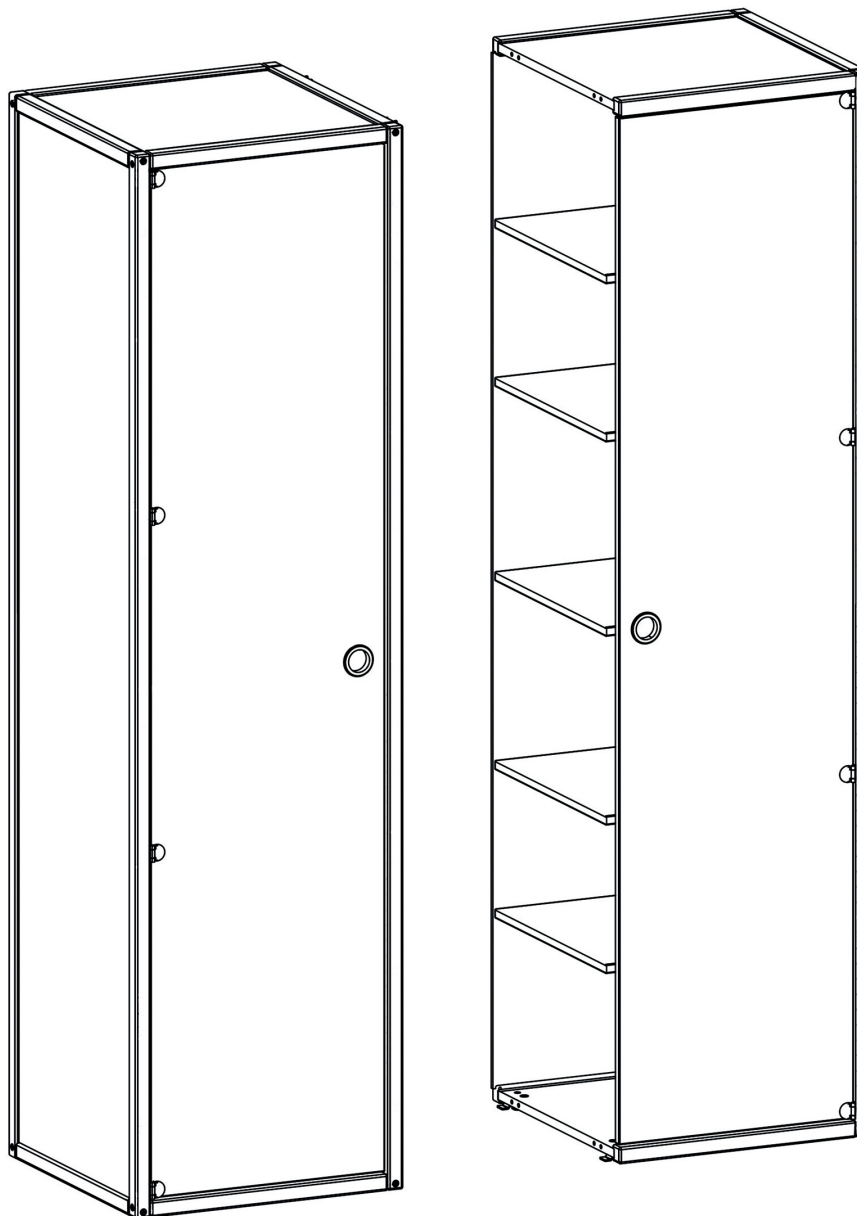


Lieferumfang

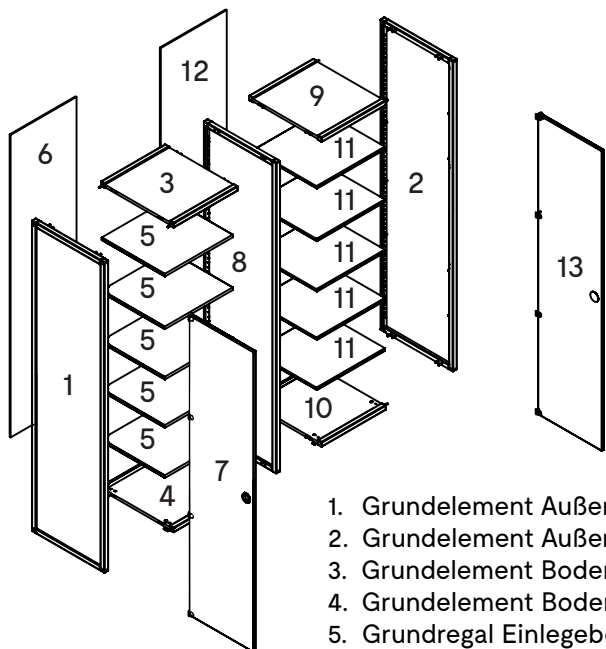



1. Grundelement Außenseite links 1x
2. Grundelement Außenseite rechts 1x
3. Grundelement Boden oben 1x
4. Grundelement Boden unten 1x
5. Grundregal Einlegeboden 5x
6. Grundelement Rückwand 1x
7. Grundelement Tür 1x

8. Anbauelement Mittelseite links 1x
9. Anbauelement Boden oben 1x
10. Anbauelement Boden unten 1x
11. Anbauelement Einlegeboden 5x
12. Anbauelement Rückwand 1x
13. Anbauelement Tür 1x

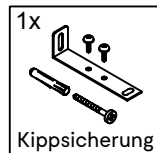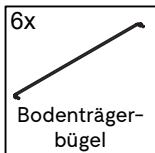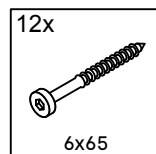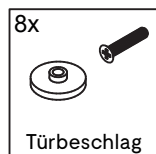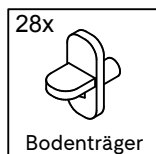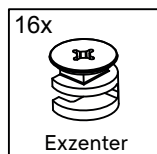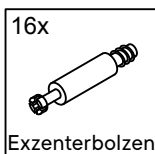




1

... schrauben Sie die Exzenterbolzen in die linke Containerseite und die rechte Mittelseite.

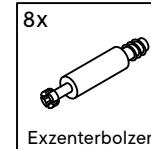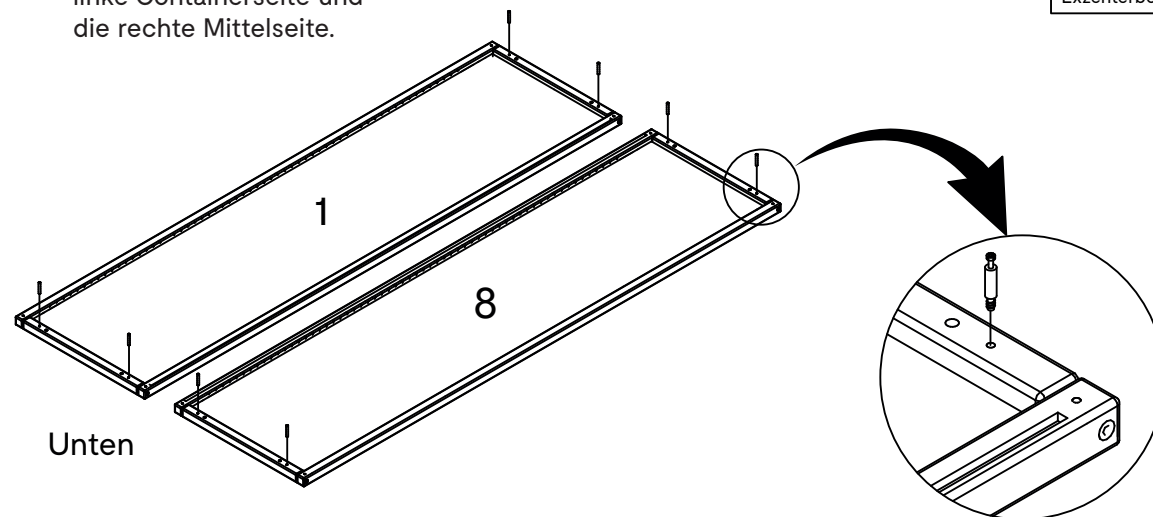



2

... drücken Sie die Exzenter in die dafür vorgesehenen Bohrungen.

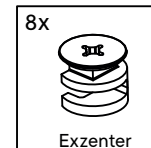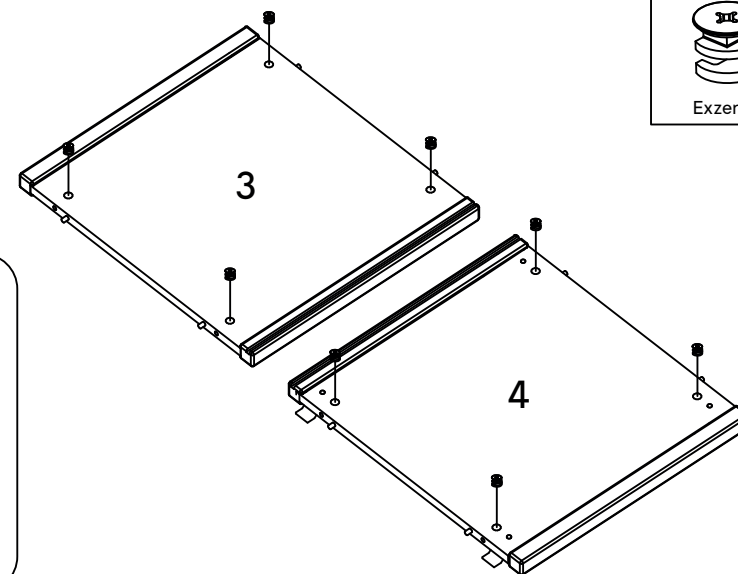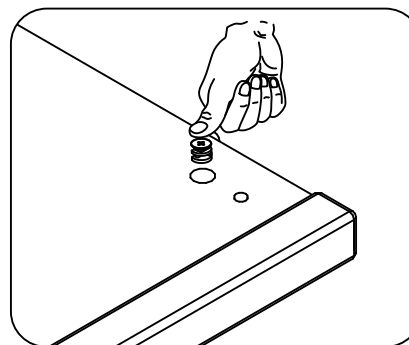

3

A ... stecken Sie den Schrank, wie abgebildet zusammen.



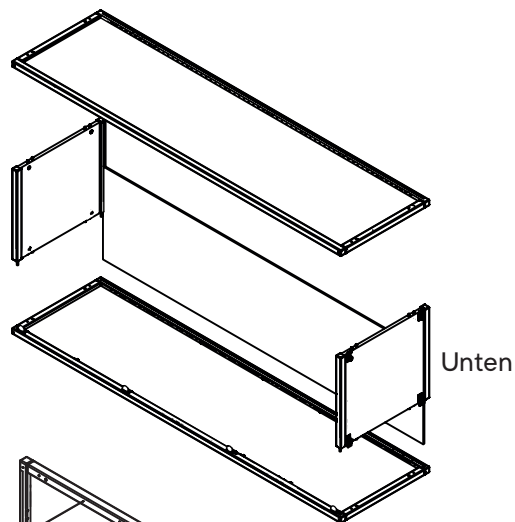
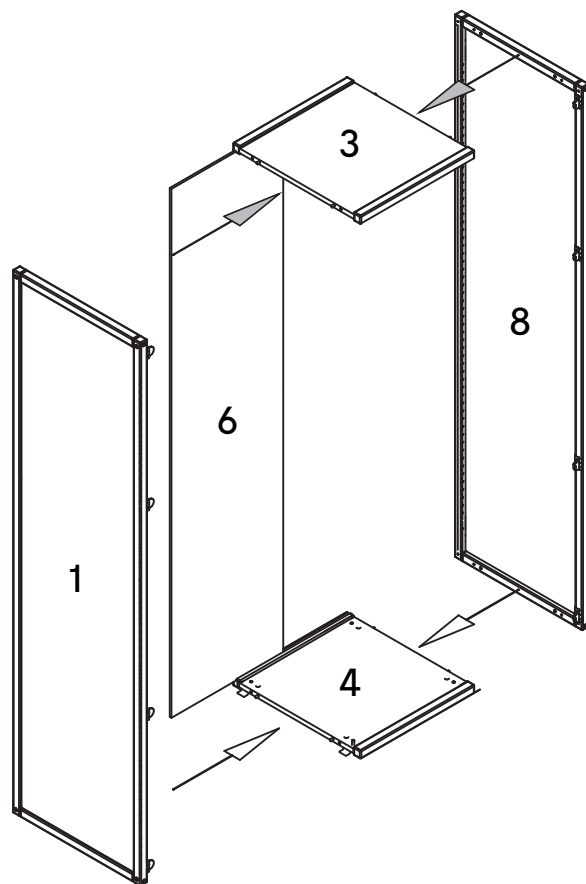


... achten Sie beim Zusammenstecken auf oben und unten. Bei den Seiten fehlt in der Bohrrreihe jeweils eine Bohrung. Dies ist unten.





Um die Montage zu erleichtern stecken Sie den Schrank liegend zusammen.


B ... verschrauben Sie den Schrank an allen vier Ecken.

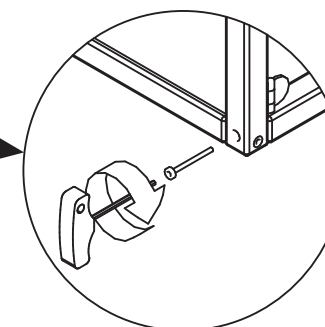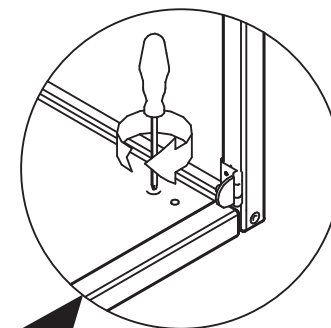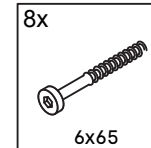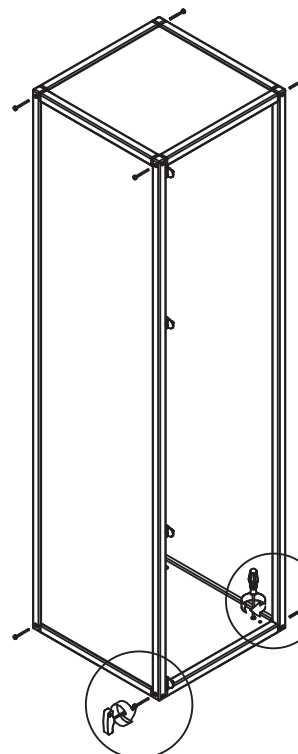


4

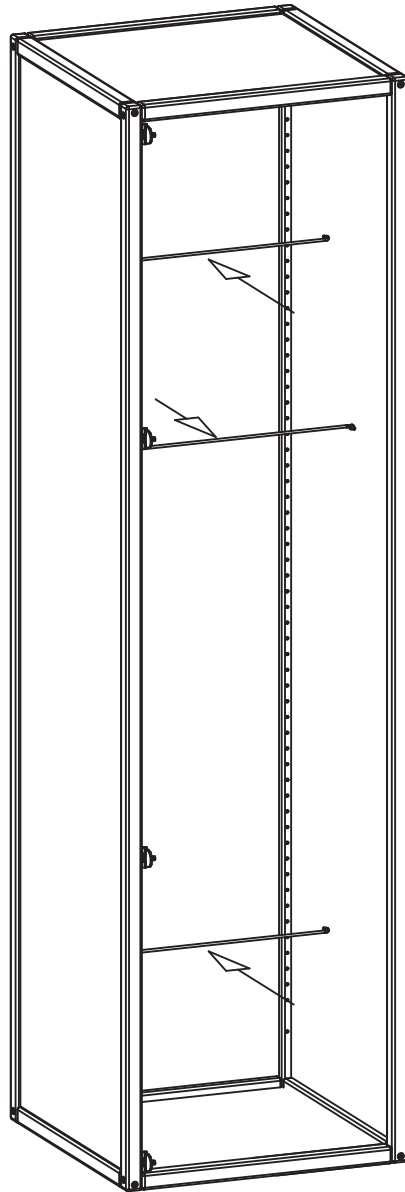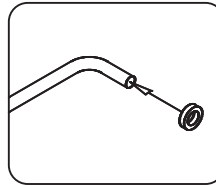
A


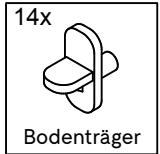
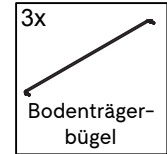
... schieben Sie
die Distanzringe
wie abgebildet
auf den
Bodenträgerbügel.

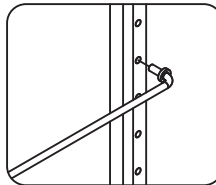B


... stecken Sie den
Bodenträgerbügel
auf die
gewünschte Höhe.

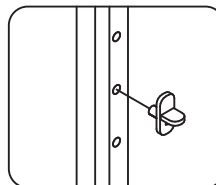C


... stecken Sie
gegenüberliegend
auf gleicher Höhe
die Bodenträger
ein.




... stecken Sie hinten 2 und
vorne 1 Bodenträgerbügel auf
die gewünschte Höhe Ihrer Wahl.



Die Bodenträgerbügel dienen
gleichzeitig zur Stabilisierung
des Schrankes.

5

... legen Sie die Einlegeböden auf die Bodenträgerbügel und Bodenträger.

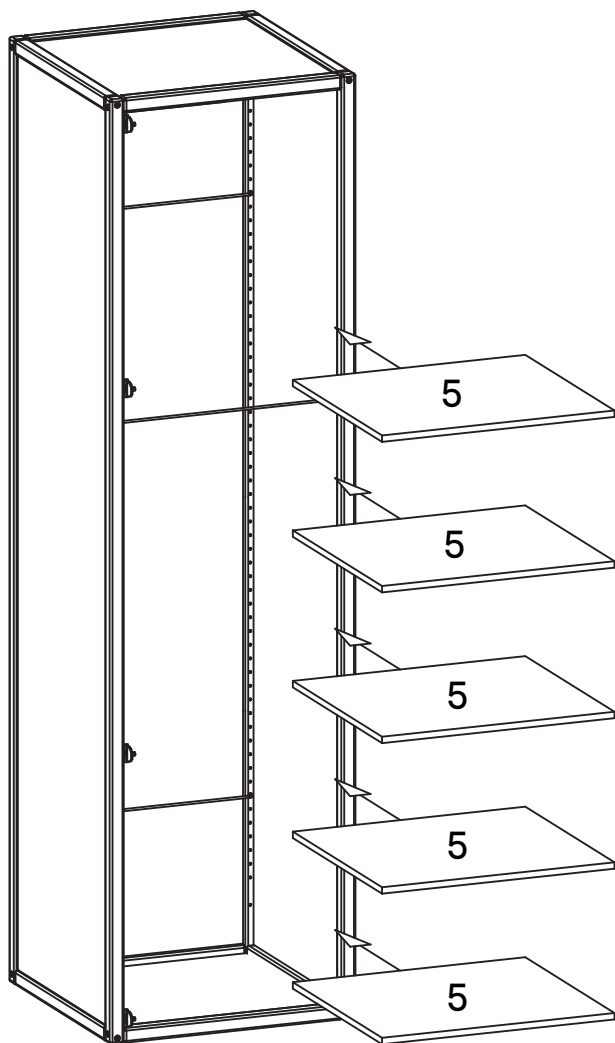


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

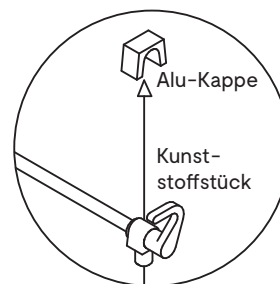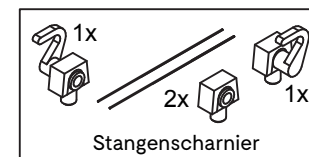

... entfernen Sie zunächst die Alu-Kappen vom Beschlag und drücken das Kunststoffstück in die Bohrung.


Anschließend setzen Sie die Alu-Kappen wieder auf die vier Kunststoffstücke.

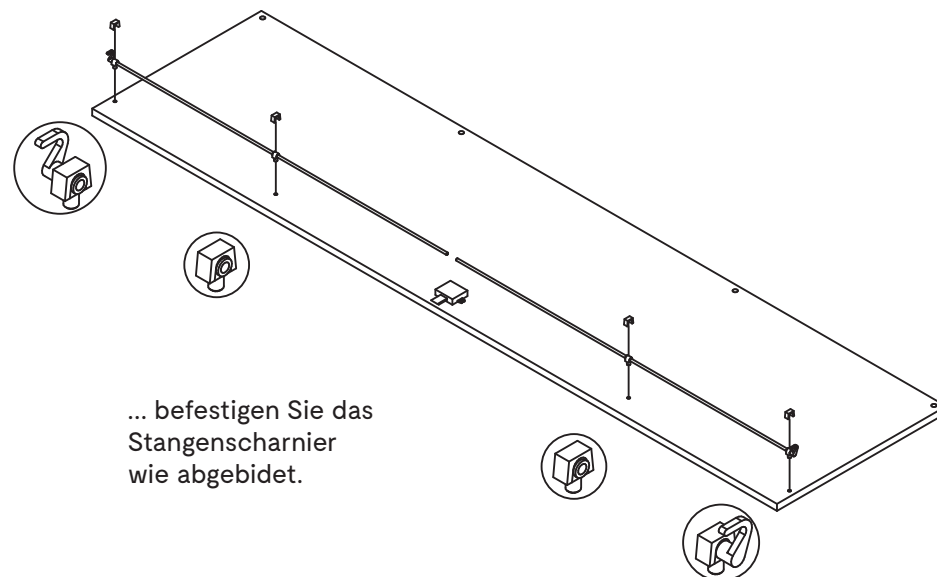


... befestigen Sie das Stangenscharnier wie abgebildet.

6

... befestigen Sie die Tür an den Scharnieren der Schrankseite.

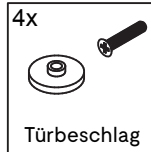


Bei der Montage einer Tür mit und ohne Schloss gehen Sie identisch vor.

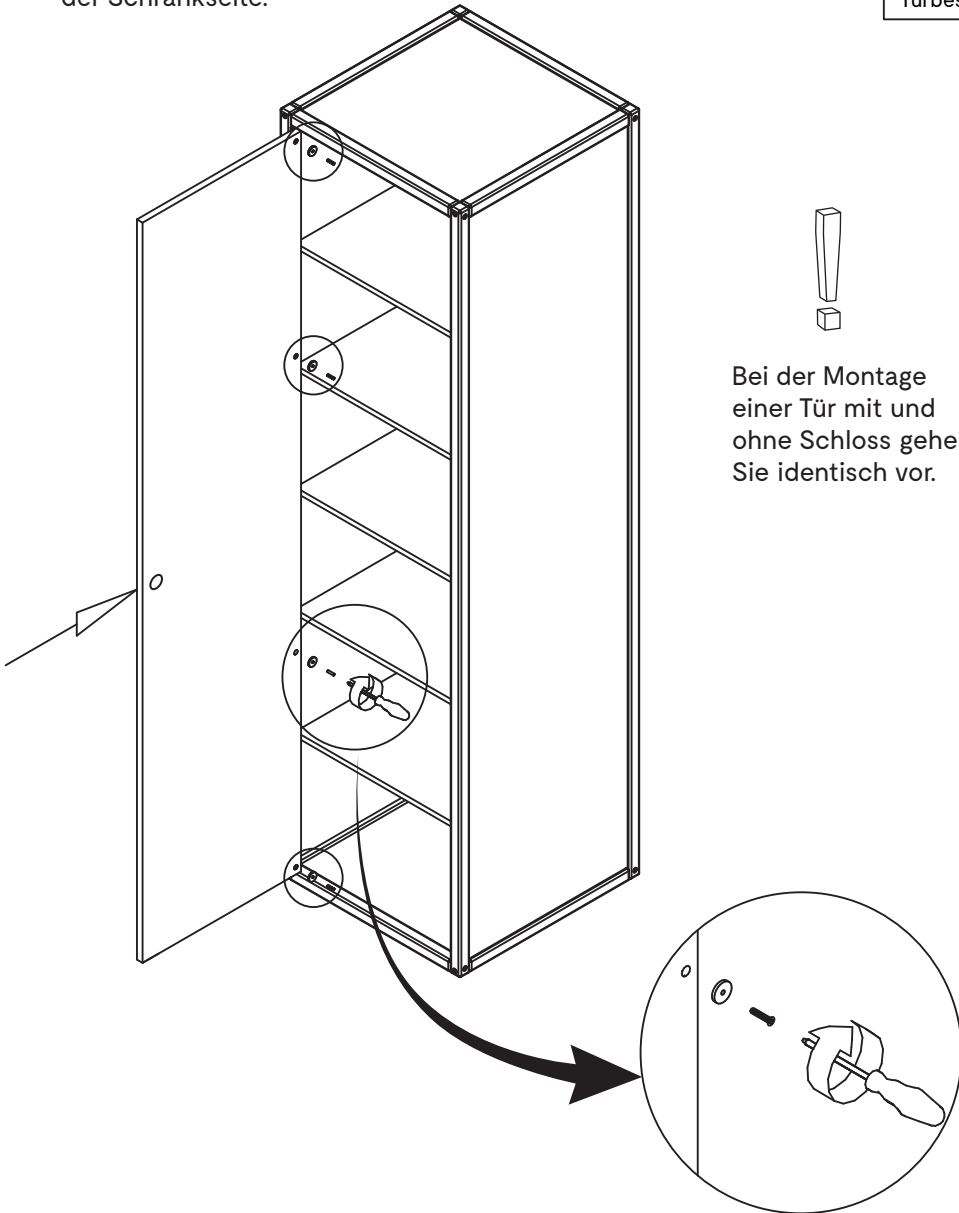


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

... befestigen Sie die beiden Riegel oben und unten in den dafür vorgesehenen Bohrungen.

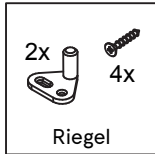

Das Langloch ist zum Ausrichten des Riegels.


Die zweite Schraube dient zum entgültigen Fixieren nach dem Anschrauben der Tür und Ausprobieren des Schlosses.

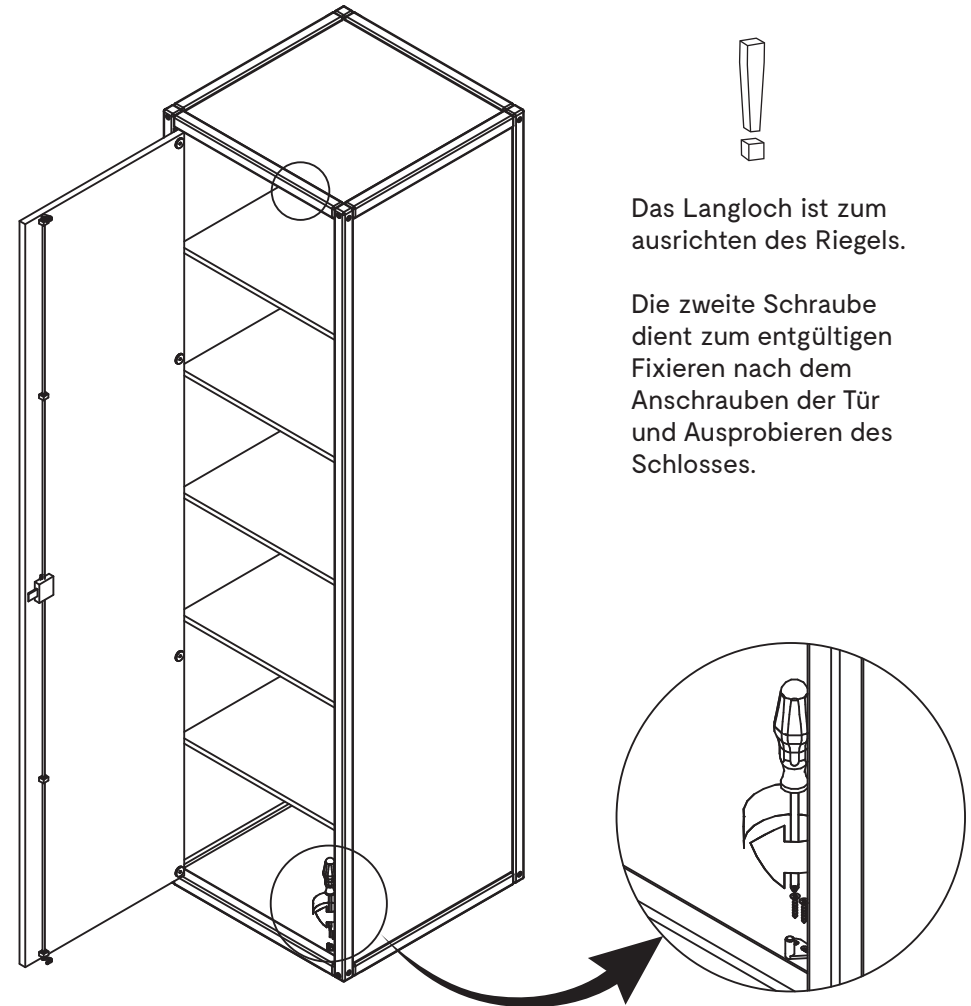


7






... wenn Sie anstelle der Grundcontainer-
Außenseite (2) erneut eine Anbaucontainer-
Mittelseite (8) verwenden, können Sie die
Container endlos erweitern.

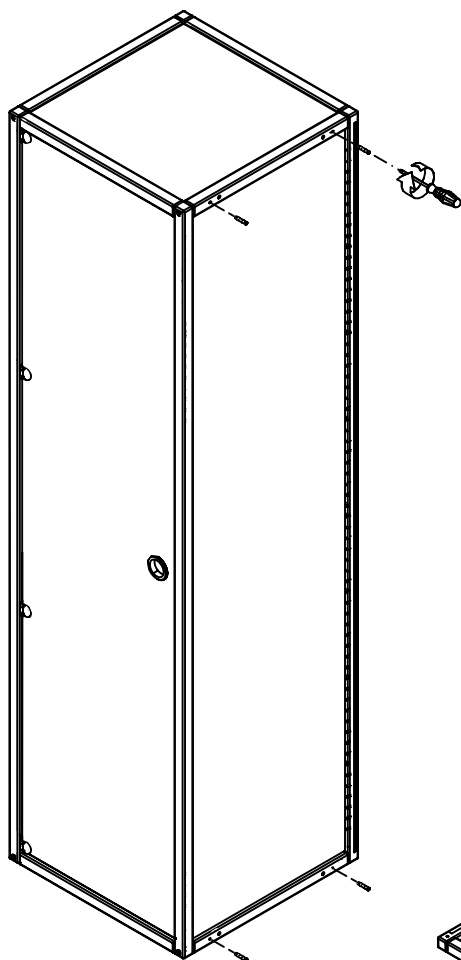


A

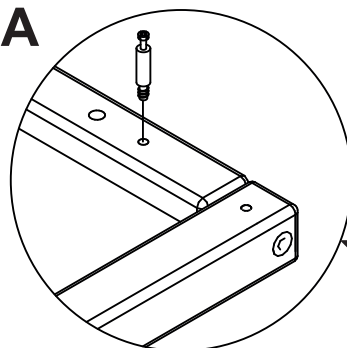


... schrauben Sie die
Exzenterbolzen in die
Schränkseite und die
rechte Mittelseite.

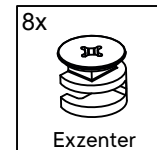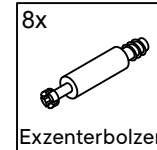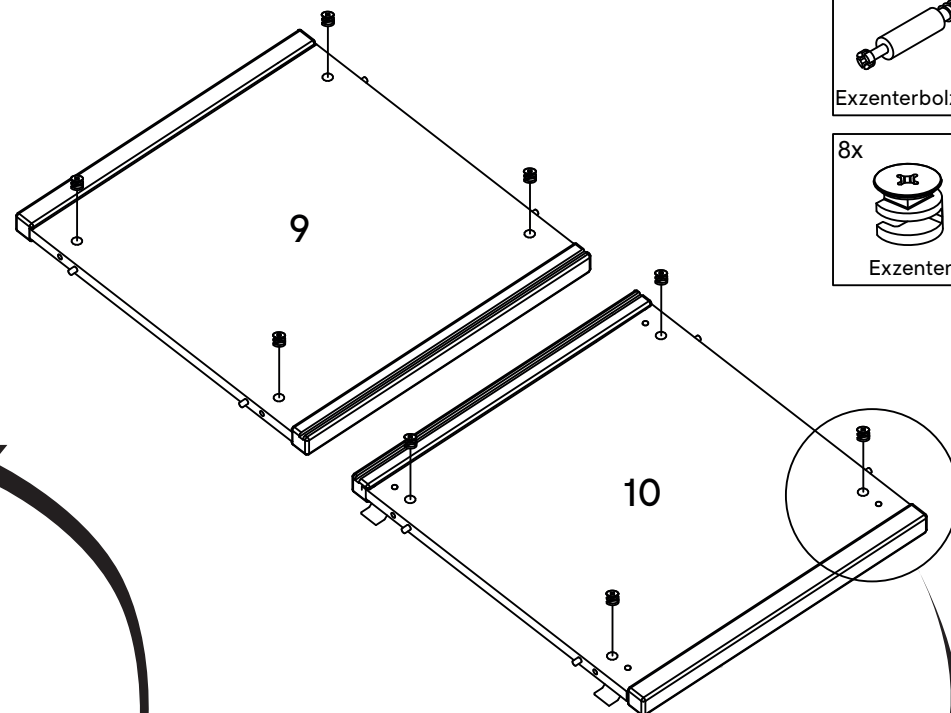


B

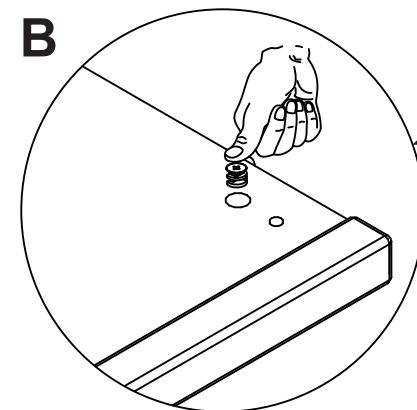

... drücken Sie die Exzenter
in die dafür vorgesehenen
Bohrungen.

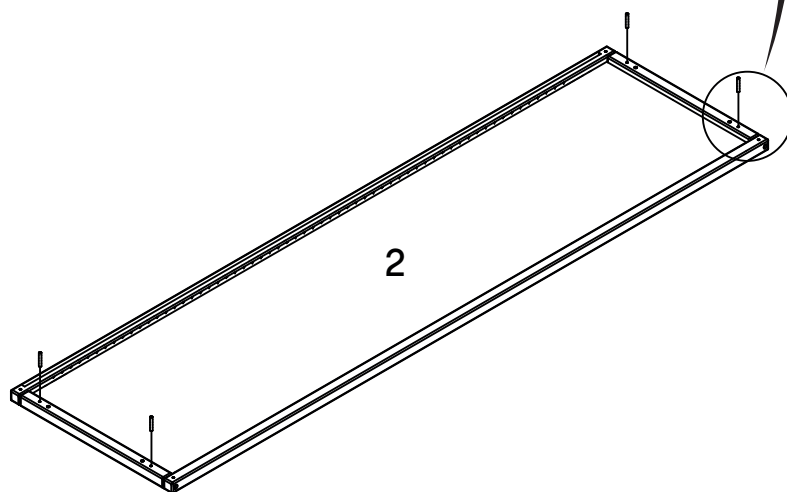




8

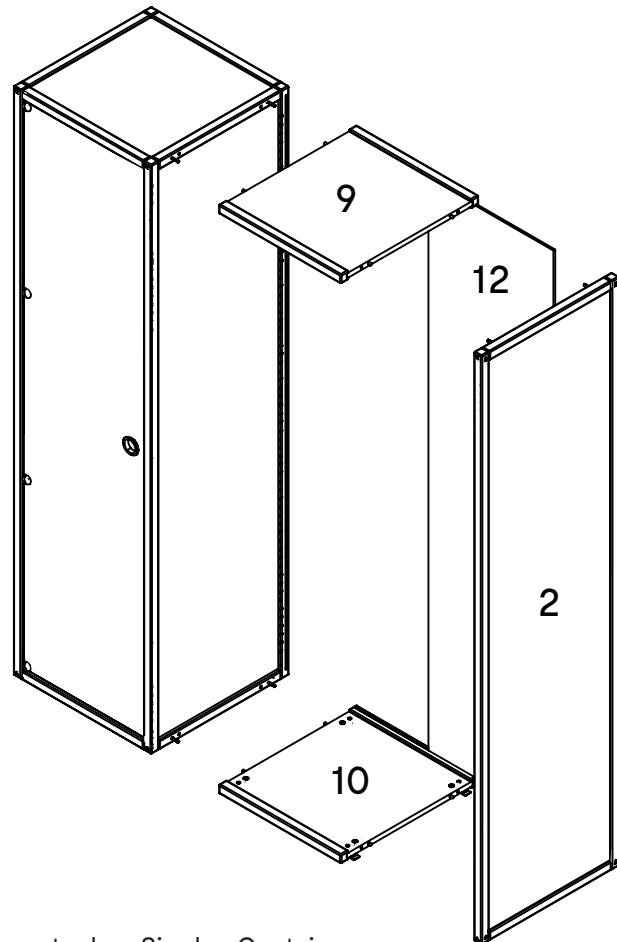

A ... stecken Sie den Container wie abgebildet zusammen.


B





... verschrauben Sie das Regal von innen an allen Ecken.

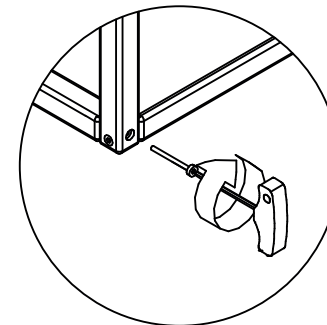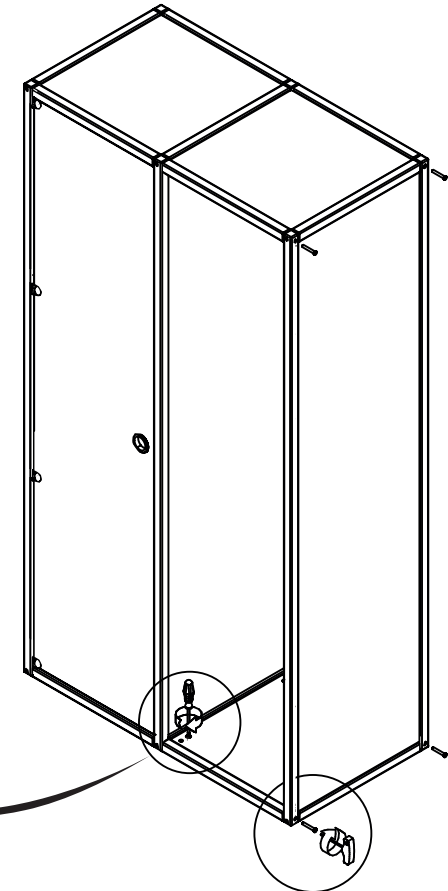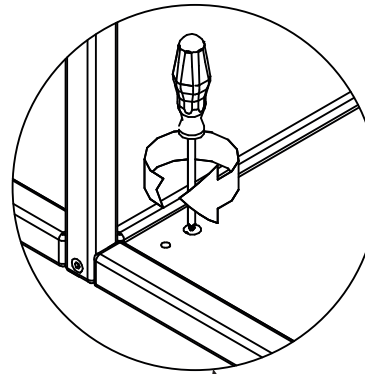


C

... verschrauben Sie den Container von außen an allen vier Ecken.

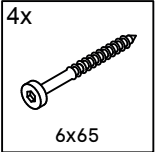


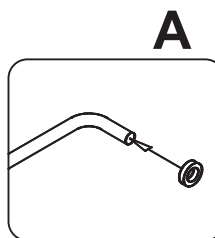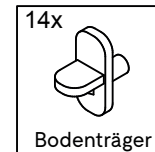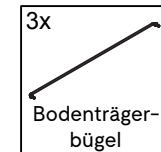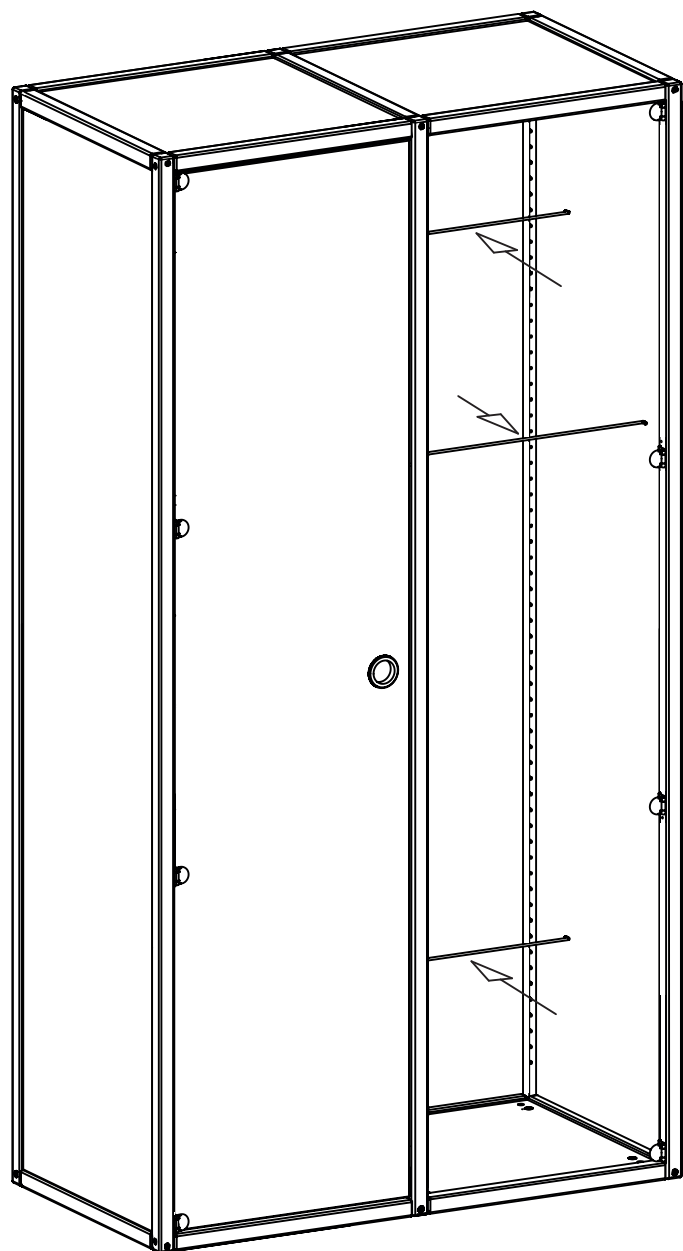

... schieben Sie
die Distanzringe
wie abgebildet
auf den
Bodenträgerbügel.

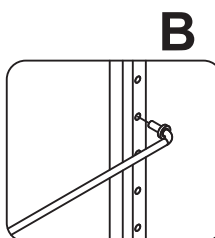

... stecken Sie den
Bodenträgerbügel
auf die
gewünschte Höhe.

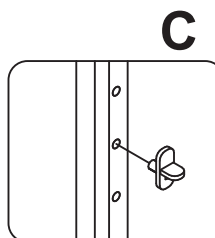

... stecken Sie
gegenüberliegend
auf gleicher Höhe
die Bodenträger
ein.




... stecken Sie hinten 2 und
vorne 1 Bodenträgerbügel auf
die gewünschte Höhe Ihrer Wahl.



Die Bodenträgerbügel dienen
gleichzeitig zur Stabilisierung
des Schrankes.

10

... legen Sie die Einlegeböden auf die Bodenträgerbügel und Bodenträger.

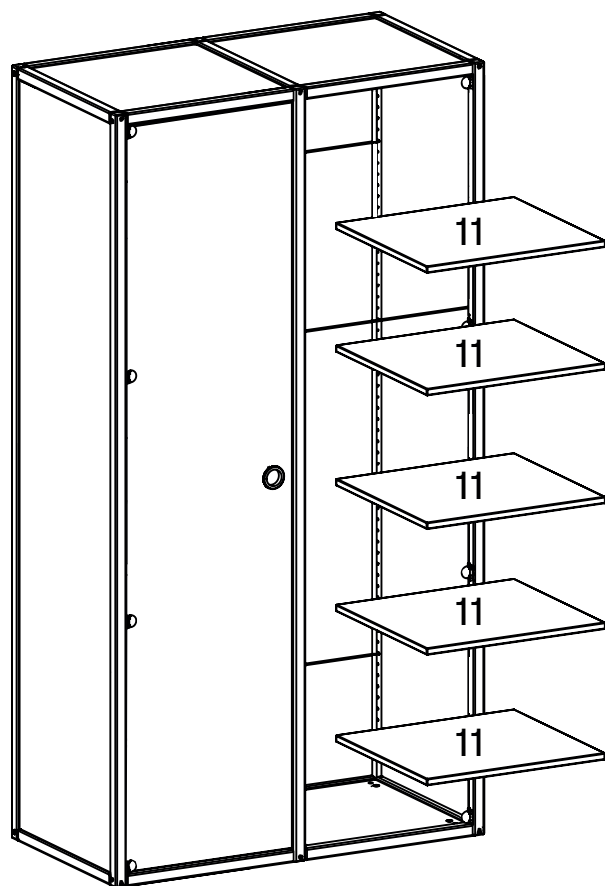


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

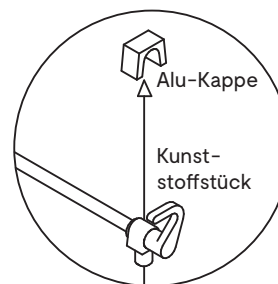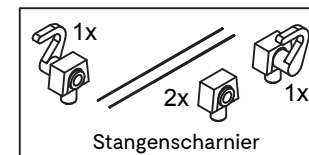

... entfernen Sie zunächst die Alu-Kappen vom Beschlag und drücken das Kunststoffstück in die Bohrung.



Anschließend setzen Sie die Alu-Kappen wieder auf die vier Kunststoffstücke.

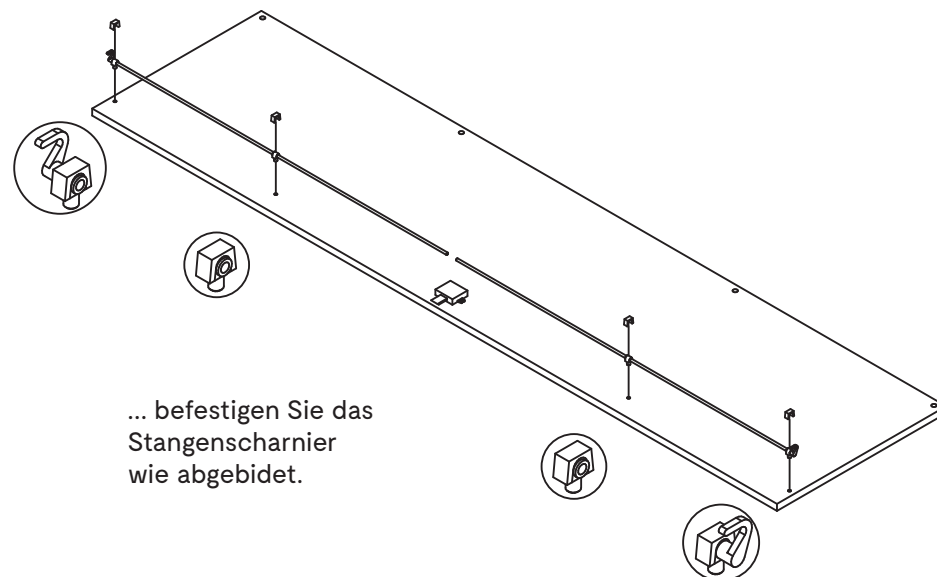


... befestigen Sie das Stangenscharnier wie abgebildet.

11

... befestigen Sie die Tür an den Scharnieren der Schrankseite.

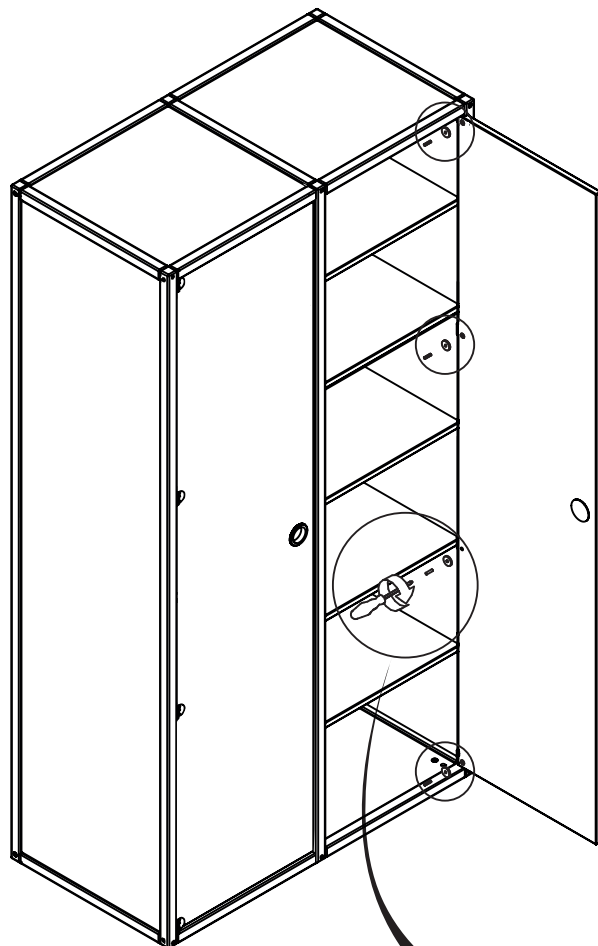
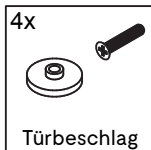


Bei der Montage einer Tür mit und ohne Schloss gehen Sie identisch vor.

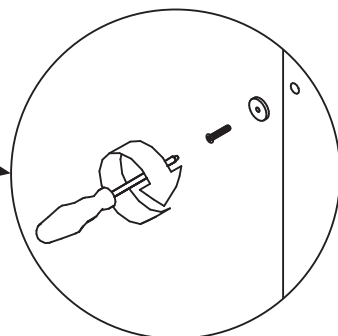


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

... befestigen Sie die beiden Riegel oben und unten in den dafür vorgesehenen Bohrungen.

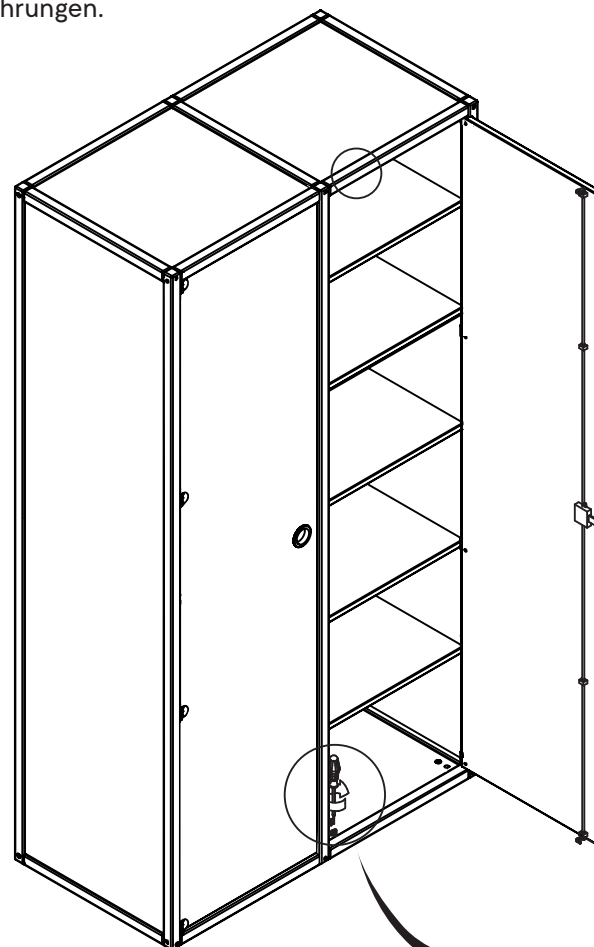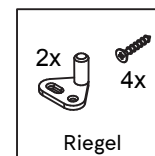


Das Langloch ist zum Ausrichten des Riegels.


Die zweite Schraube dient zum entgültigen fixieren nach dem Anschrauben der Tür und Ausprobieren des Schlosses.

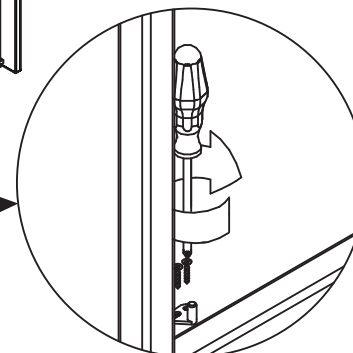


12

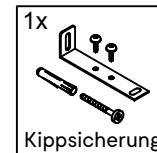



Das beigelegte Befestigungsmaterial
ist nur für massive Wände geeignet.
Für Leichtbauwände ist anderes
Material zu verwenden!

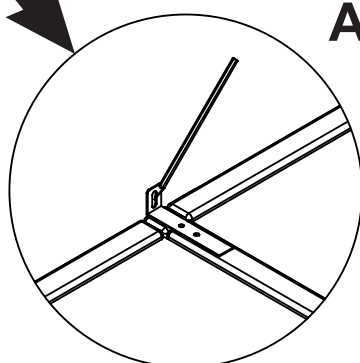

... stellen Sie die Container
an die Wand und zeichnen
das Bohrloch für die
Kippsicherung an, wie
abgebildet.

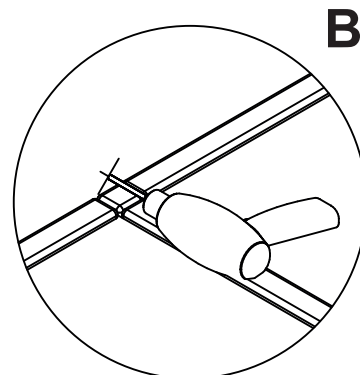

... bohren Sie ein Loch mit
einem **8mm** Bohrer an der
von Ihnen angezeichneten
Position.

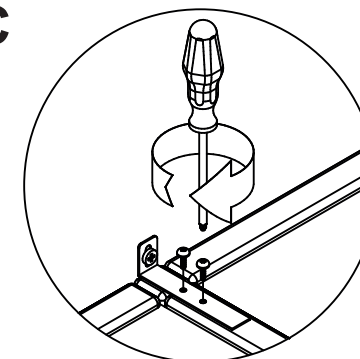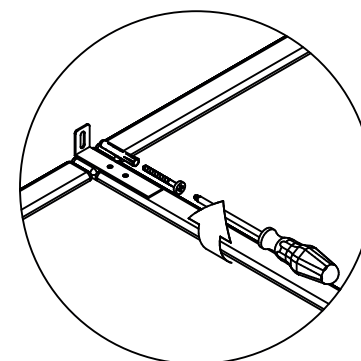

... befestigen Sie den
Winkel an der Wand und
dem Container, wie
abgebildet.

